




NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

Guide à conserver par l'utilisateur

BRIDGE COZYTOUCH 2

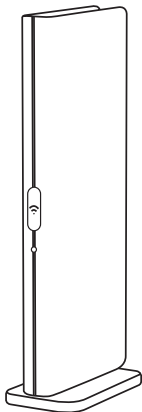

Cozytouch

Pilotez
facilement votre
appareil grâce
à l'application
Thermor
Cozytouch




Retrouvez
la notice
complète en
version digitale



TABLE DES MATIÈRES

CONTENU DU COFFRET	5
DESCRIPTION DU PRODUIT	6 à 11
PRE-REQUIS.....	12
INSTALLATION	13
RESOLUTION DE PROBLEME	16
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	17
RECYCLAGE ET DECLARATION DE CONFORMITE	18
PRECAUTIONS.....	18
LOGOS	19

CONTENU DU COFFRET



BRIDGE





CÂBLE
D'ALIMENTATION
USB
+
ADAPTATEUR
SECTEUR



NOTICE

DESCRIPTION DU PRODUIT


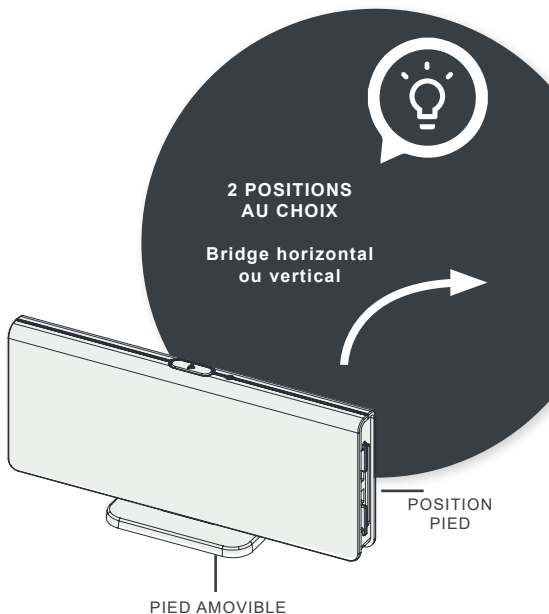


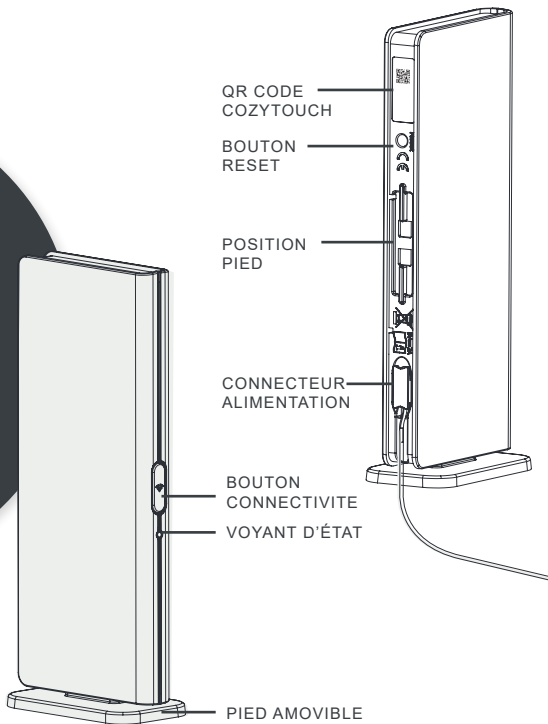






PIED AMOVIBLE
2 positions possibles



Vertical



Horizontal




Couché


Le pied amovible vous permet de choisir la position de votre Bridge pour favoriser son intégration à votre décoration intérieure.

Pour profiter d'une excellente connexion, placez votre Bridge à la verticale ou à l'horizontale à l'aide du pied amovible (voir la page suivante).

Veuillez ne pas positionner votre Bridge couché.


CHANGER LA POSITION DU PIED AMOVIBLE

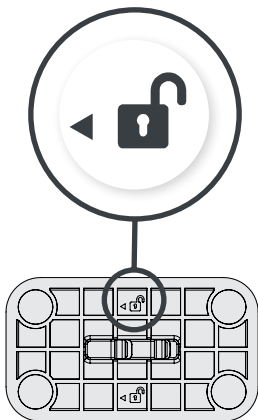

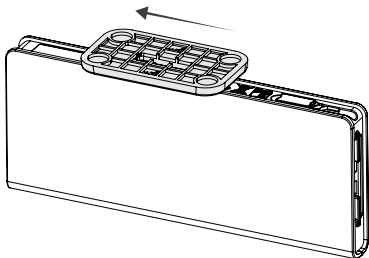


1

Pour déclipser le pied amovible, poussez dans le sens indiqué par les flèches.

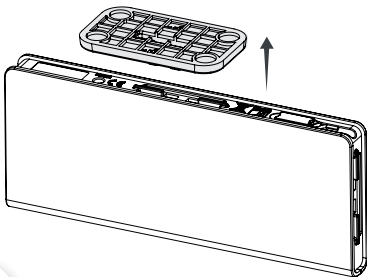

2

... puis tirez vers le haut

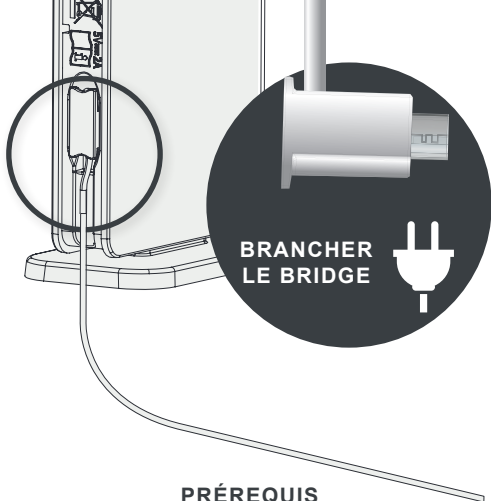

PRÉREQUIS

Pour installer votre Bridge, vous devez disposer :

D'un smartphone et de l'application Cozytouch.

D'une connexion internet Wi-Fi

Nous déconseillons l'utilisation d'une box satellite ou d'un routeur 3G/4G/5G.

Pour connecter votre produit à un réseau sécurisé, veuillez-vous rapprocher de votre administrateur réseau.

INSTALLATION

1



Alimentez électriquement votre produit en utilisant le câble USB fourni. Vous pouvez brancher le câble USB directement sur un port USB alimenté (NORME) ou en utilisant l'adaptateur secteur fourni.

2



Positionnez le Bridge dans un endroit central de votre habitation afin de profiter de performances optimales.

3




Attendez que le voyant lumineux clignote en bleu.

4



Cozytouch

Lancez votre application Cozytouch et suivez les instructions pour connecter votre Bridge et vos appareils.

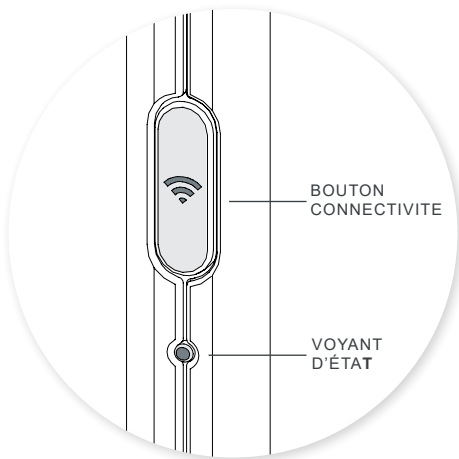

LÉGENDE VOYANT D'ÉTAT



VOYANT ORANGE :
CONNEXION OU MISE À JOUR EN COURS



VOYANT BLEU :
EN ATTENTE DE CONFIGURATION
Ouvrez l'application Cozytouch pour
connecter votre bridge à votre compte.



VOYANT BLANC :
FONCTIONNEMENT NORMAL



VOYANT ROUGE :
PRODUIT NON CONNECTÉ

Reset



BOUTON RESET :
SERT À REMETTRE LE PRODUIT DANS SON
ÉTAT SORTI D'USINE

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

EN CAS DE PROBLÈME :

1



Vérifiez votre connexion internet.

2



Vérifiez le câble d'alimentation de votre bridge.
Débranchez / rebranchez votre bridge.

3



Vérifiez que le bridge n'est pas posé sur votre box internet.

4



Vérifiez que le Wi-Fi de votre box Internet fonctionne. Redémarrez votre box Internet.

5



Cozytouch

Référez-vous à votre application pour changer votre box Internet.

6



Si vous n'avez pas réussi à résoudre votre problème, contactez votre distributeur/installateur ou le service support par le biais de l'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

BRIDGE

Indice de protection IP30.

Température d'utilisation 0°C à +35°C.

Altitude maximale d'utilisation : < 2000m.

Catégorie de pollution : Classe 2.

Humidité de fonctionnement : entre 30% à 85%.

Dimensions (L x l x h) 172 x 72 x 16 mm.

Boîtier plastique ABS-PC.

RADIO

Io-homecontrol :

868.0Mhz-868.6 Mhz ERP<25mW

868.7Mhz-869.2 Mhz ERP<25mW

869.7Mhz-870.00 Mhz ERP<25mW

Portée radio indicative : 200m en champ libre,
jusqu'à 20m à travers 2 murs

Zigbee : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

Wi-Fi : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP<100mW

BLE : 2.4Ghz – 2.4835Ghz ERP <20mW

ADAPTATEUR SECTEUR

Alimentation

Entrée : AC 100~240V~50/60Hz 0,5A

Sortie : DC 5V  2A.

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage.

Par la présente, le Groupe Atlantic déclare que l'équipement Cozytouch est conforme aux exigences essentielles de la directive RED 2014/53/UE. La déclaration de conformité UE complète de cet équipement est disponible à l'adresse internet suivante : <https://www.thermor.fr/la-doc/radiateur-electrique>.



Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

PRÉCAUTIONS

Afin de le nettoyer, ne pas utiliser de produits abrasifs, ni de solvant, utilisez un chiffon doux et sec.

Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur et le câble fourni.

Ne jamais toucher le bloc d'alimentation avec des mains humides ou mouillées afin d'éviter tout risque d'électrocution.

Pour ne pas endommager le produit, ne pas l'exposer à des chocs ou des chutes, à des matières inflammables, à une source de chaleur, à l'humidité, à des projections de liquides. Ne pas l'immerger. Ne pas ouvrir l'appareil. Ne pas l'installer ou l'utiliser à l'extérieur.

L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation

LOGOS



Marquage CE



Broches du connecteur USB en sortie du bloc d'alimentation



Double isolation



Courant continu



Courant alternatif



Pour utilisation en intérieur uniquement



Consulter la notice



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)



Restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses

Conditions de garantie

DOCUMENT À CONSERVER PAR L'UTILISATEUR

Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- La garantie s'applique en France uniquement.
- La garantie couvre l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tout dommage et intérêts.
- Les frais de main d'oeuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.
- La garantie ne peut jouer que si les produits ont fait l'objet d'une installation par un professionnel qualifié conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur ; et d'un usage normal dans les conditions d'emploi pour lesquelles ils sont prévus.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de la dite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

Pièces détachées Conseils avant et après-vente

THERMOR-Services

17, rue Croix Fauchet, BP 46 - 45141 Saint Jean de la Ruelle cedex

TYPE DE L'APPAREIL* :

N° DE SÉRIE* :

NOM ET ADRESSE DE L'UTILISATEUR :

CACHET DE L'INSTALLATEUR :

